入门指南

HP x4000 Linux 工作站



生产部件号: A6068-IE007 E0701 版

© 版权所有 2001 Hewlett-Packard Company.

法律声明

本文档所包含的信息如有更改, 恕不另行通知。

Hewlett-Packard 对本手册不作任何担保,包括但不仅限于适销性及特定用途适用性的隐含担保。

Hewlett-Packard 对本手册中包含的错误以及与其结构、功能或使用有关的偶发或继发性损失不负任何责任。

Hewlett-Packard 对其软件在非 Hewlett-Packard 提供的设备上的使用及可靠性不承担任何责任。

本文档包含受版权保护的专利信息。保留所有权利。在未获得 Hewlett-Packard Company 的书面许可前,本文档的任何部分不得翻印、重新制作或翻译成另一种语言。

Red Hat®、Red Hat "Shadow Man" 徽标、RPM、Maximum RPM、RPM 徽标、Linux Library、PowerTools、Linux Undercover、RHmember、RHmember More、Rough Cuts、Rawhide 和所有基于Red Hat 的商标和徽标是 RedHat, Inc. 在美国或其他国家的商标或注册商标。

Linux® 是 Linus Torvalds 的注册商标。

PentiumTM 是 Intel Corporation 的商标。

Adaptec® 是 Adaptec, Inc. 的注册商标。

Adobe 和 Acrobat 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。

nVIDIATM、 GeForce2 GTSTM、 Quadro2 PROTM 是 NVIDIA Corporation 的注册商标或商标。

Matrox® 是 Matrox Electronic Systems Ltd. 的注册商标。

Pentium® 和 AGPsetTM 是 Intel Corporation 的商标。

WOLTM (Wake on LAN) 是 IBM 的商标。

Rambus、RDRAM、Direct Rambus、Direct RDRAM 和 RIMM 是 Rambus, Inc. 的商标。

HEWLETT-PACKARD COMPANY

3000 Hanover Street

Palo Alto, California 94304 U.S.A.

版本说明

本手册的印刷日期和部件号指明其当前版本。印刷新版本时印刷日期会随之改变。再次印刷时可能会稍做改动,但不会更改印刷日期。当进行较大改动时,部件号将随之更改。

在两个印刷版本之间可能会发行手册更新内容,用于纠正错误或记录产品变化情况。要确保能够得到更新版本或最新版本,您应同时订购适当的产品支持服务。有关详细信息,请咨询您的 HP 销售代表。

第1版: 2001年7月

印刷部:

Hewlett-Packard Co. Technical Computer Division 3404 E. Harmony Rd. Fort Collins, CO 80525

第1章 安装和使用 Linux 工作站

安装 Linux 工作站	10
准备工作空间	10
连接部件	11
连接音频附件	13
连接到网络 (LAN)	13
连接电源线	14
使用 x4000 Linux 工作站	15
了解控制面板	
启动和停止 Linux 工作站	
在 HP 设置程序中设置硬件口令	
设置口令	
如果忘记了用户口令	
, , . <u> </u>	
配置工作站	
启动 HP 设置程序	
Main Menu	
Advanced Menu	
Security Menu	
Boot Menu	
Power Menu	
查看工作站配置	
使用电源管理	23
软件和驱动程序可用性	23
其他系统信息和帮助	24
舒适安全地工作	25
准备工作环境	
工作姿势	
其他人机工程学问题	

	重复利用您的工作站	. 28
第2章	Linux 系统设置和恢复	
	配置 Linux 工作站 设置超级用户口令(必需) 更改引导和网络参数 设置网络授权参数 Xserver 参数 DNS 参数配置 系统时间、时区和日期参数 设置键盘语言 Netscape 首选项 摘要	. 30 . 32 . 34 . 35 . 36 . 37 . 39
空 0 立	恢复 Linux 系统	. 41
第3章	故障排除 概述 排除硬件故障 工作站不能正常启动 键盘不工作 监视器不工作 鼠标不工作 音频不工作 忘记了口令	. 47 . 47 . 47 . 48 . 48
	了解诊断 LED	. 50
	使用 e-DiagTools 诊断硬件故障	

	从 CD-ROM 启动 e-DiagTools	53
	HP x4000 技术特性	54
	HP 客户服务中心电话号码	55
附录A	法规信息和保修	
	HP 硬件保修	59
	三年有限硬件保修	59
	有限保修	59
	有限责任和补偿	60
	获取现场保修服务	
	客户责任	61
	获得部件保修服务	61
	HP 电话技术支持服务	61
	HP 软件有限担保	62

前言

重要警告

如果您没有把握一个人能够搬动工作站或监视器,请不要在没有别人帮助的情况下试图移动工作站或监视器。

为安全起见,请始终将设备连接到已接地的墙上插座上。始终使用有正确接 地插头的电源线,如本设备自带的电源线或符合国家安全标准的电源线。从 电源插座上拔下设备的电源线就可以断开工作站电源。因此请将工作站放置 在靠近电源插座的地方。

为安全起见,在卸下工作站的主机盖之前,应首先将电源线从电源插座断 开,并断开与电信网络的任何连接。再次打开工作站电源之前,一定要重新 安装好主机盖。

警告

为避免受到电击,请不要拆卸电源。电源内没有用户可维修的部件。

本产品属于 1 级激光产品。为避免电击和激光对眼睛的伤害,请不要打开激 光装置。激光装置只能由维修人员处理。

重要人机工程学信息

强烈建议您在使用工作站之前阅读人机工程学信息。请参见第 25 页上的"舒适安全地工作"。

获取帮助

印刷文档

本 **x4000 Linux 入门指南**是随工作站一起提供的唯一印刷文档。其中包含基本的设置和安装信息、基本的故障排除指南和保修信息。

HP 网站的可下载文档

HP 工作站网站 (www.hp.com/workstations/support) 中包含大量的免费信息,其中包括可下载的文档、服务和技术支持选项及最新版本的驱动程序和实用程序。

可通过 Web 访问的文档包括《x4000 Technical Reference/Troubleshooting Guide》。该指南详细说明了工作站的有关信息,包括主板开关、耗电量和噪音检测配置、故障排除和系统结构。

其他网站

- www.hp.com/workstations/support 包含适用于您的工作站的最新驱动程序和 BIOS。
- www.hp.com/toptools 包含与个人计算机管理软件 HP TopTools 有关的信息。
- www.hp.com/ergo 包含 "Working in Comfort"的联机版本。工作站硬盘上已预先安装了此版本。

与客户服务联系

请参考第 55 页上的 "HP 客户服务中心电话号码"。有关最新信息,请访问 HP 网站 www.hp.com/workstations/support。

第1章 安装和使用 Linux 工作站

第1章 9

安装 Linux 工作站

警告

如果您没有把握一个人能够搬动工作站或监视器,请不要在没有别人帮助的情况下试图移动工作站和监视器。

下列主题说明了如何安装 x4000 Linux 工作站。某些步骤可能不适用于您的情况。

准备工作空间

- 1. 打开所有组件的包装。
- 2. 将监视器放置在距电源插座较近且有足够空间放置键盘、鼠标和其他附件的稳固桌面上。
- 3. 将工作站放置在稳固桌面或地面上,并且容易接近背面接口。工作站必须 放置在距外围设备足够近的地方,以便可以正常连接电缆。

安装工具

安装工作站不需要任何工具,但安装图形卡时例外。安装图形卡时,需要一把 T-15 米字螺丝刀和一把一字螺丝刀。

10 第1章

连接部件

将电线或电缆连接到工作站之前,请阅读第7页上的"重要警告"。

第 12 页上的图 1-1 显示了工作站的背面板。连接部件时,要匹配接口的颜色标记。接口被塑成仅可从一个方向进行连接的形状。

- 1. 连接鼠标。
- 2. 将监视器连接到15针显示器接口并拧紧螺钉。
- 3. 连接以下三条 HP 多媒体键盘电缆:
 - 将键盘插头插入紫色接口。
 - 将粉红色麦克风插头插入麦克风插孔。
 - 将浅绿色耳机插头插入音频输出插孔。如果没有扬声器,请不要插入 此插孔!

注释

连接多媒体键盘音频输出插孔之后,内部扬声器将被禁用。因此,如果将键盘耳机插头连接到了工作站背面,就必须将扬声器或耳机插入多媒体键盘的背面,才能如第 13 页上的 "连接音频附件"中所述获得音频信号。


- 4. 如果有打印机,请连接打印机电缆并拧紧螺钉。
- 5. 如果有串行设备,请将其连接到串行端口 A 或 B。

安装和使用 Linux 工作站 安装 Linux 工作站

注释

对于 USB 附件,请使用"通用串行总线 (USB)"接口。x4000 Linux 工作站不支持 USB 鼠标或键盘。有关详细信息,请参考 www.hp.com/support/workstations中的 《x4000 Technical Reference/Troubleshooting Guide》。

图 1-1 背面板接口位置

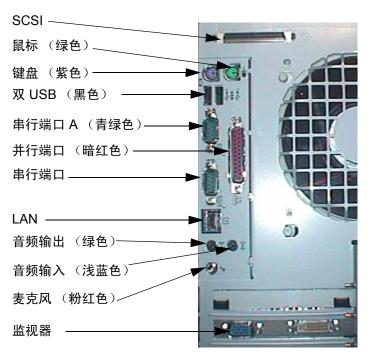

连接音频附件

如图 1-2 中所示,将麦克风和耳机(或有源音箱)连接到 HP 多媒体键盘。

警告

长时间聆听大音量的声音可能会造成永久性听觉伤害。

注释

使用工作站背面的音频输出插孔时,内部扬声器将被禁用。如果已将键盘耳机插头连接到了此插孔,则必须将扬声器或耳机连接到键盘上才能获得音频输出。

图 1-2 连接音频附件



连接到网络 (LAN)

工作站 10BT/100TX LAN 自动感测接口适配器同时支持 10Mbit/s 和 100 Mbit/s 操作。

将网络电缆连接到 LAN 接口,如第 12 页上的图 1-1 中所示。

安装和使用 Linux 工作站 安装 Linux 工作站

连接电源线

警告

为安全起见,请始终将设备连接到已接地的墙上插座上。始终使用有正确接地插头的电源线,如本设备自带的电源线或符合国家安全标准的电源线。从电源插座上拔下设备的电源线就可以断开工作站电源。因此请将设备放置在靠近电源插座的地方。


- 1. 将电源线连接到监视器和工作站的背面。
- 2. 将两条电源线都连接到已接地的插座上。

使用 x4000 Linux 工作站

了解控制面板

硬件控制面板位于工作站前端,如图 1-3 所示。

图 1-3 硬件控制面板

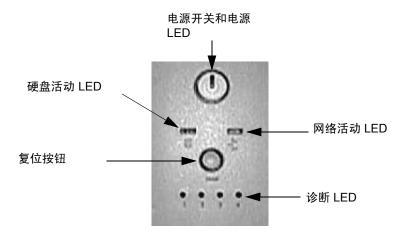

- 电源开关按钮:按此按钮可以启动工作站。按此按钮不超过四秒钟可以将工作站从蜇眠或备用模式唤醒。按此按钮四秒钟以上可以将工作站关闭。
- 电源 LED:
 - 一 纯绿色表示系统正在运行。
 - 纯黄色表示工作站处于备用或蜇眠模式。
 - 黄色闪烁、红色闪烁或纯红色表示系统出错。请参见第 50 页上的"了解诊断 LED"。
- 复位按钮:按此按钮可以重新初始化所有硬件,而且不需要反复开关系统电源(软引导)。因为可能会造成文件损坏,所以一般情况下不要使用此按钮。在复位计算机之前,请始终使用操作系统的 Shut Down 命令。
- 硬盘活动 LED 访问硬盘时,此灯将会闪烁。
- 网络活动 LED 无论工作站电源是否处于打开状态,只要将工作站连接 到网络并接上电源,此灯就会闪烁。


安装和使用 Linux 工作站 使用 x4000 Linux 工作站

• 诊断 LED — 这四个 LED 可以处于关闭、绿色、黄色或红色状态。通过颜色可以诊断出工作站的问题。有关详细信息,请参见第 50 页上的 "了解诊断 LED"。

启动和停止 Linux 工作站

首次启动工作站

Linux 工作站中已经预装了 Red Hat Linux 和 HP 软件。首次启动工作站时,会对工作站进行初始化操作。软件初始化过程会持续几分钟的时间。启动时,将显示如下所示屏幕。请按要求填写信息。

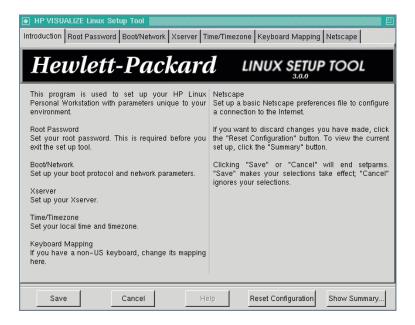

有关系统启动、配置和恢复的详细信息,请参见 "Linux 系统设置和恢复"一章。

16 第1章

初始化软件

注释

切勿在软件初始化过程中关闭工作站,否则会导致意外结果。

要初始化软件,请执行下列步骤:

- 1. 首先打开显示器电源,再打开 Linux 工作站电源。
- 2. 打开工作站电源时会进行加电自检 (POST) 操作。如果希望查看 HP 摘要屏幕中的 POST 详细信息,请按 Esc 键。

如果 POST 过程中出错,会自动显示错误信息。有关详细信息,请参见"排除 Linux 工作站故障"一章中的"如果出现 POST 错误消息"部分。

3. 如果在工作站**设置**程序中设置了口令,POST 完成后就会提示输入口令。 如果提示输入口令,请键入口令,并按 Enter 键,然后就可以使用工作站 了。

停止 Linux 工作站

要停止工作站 (运行操作系统时),请确保已退出全部应用程序,再使用操作系统的 "Shutdown"命令。然后按控制面板上的电源开关按钮。如果未按以上步骤停止工作站,可能会导致数据丢失或文件系统损坏。

在 HP 设置程序中设置硬件口令

可以为工作站设置拥有不同保护级别的硬件口令:管理员口令和用户口令。可以在设置程序中使用 Security 菜单设置口令。

管理员可以访问和更改设置程序中的所有设置,而用户只能访问和修改 Main Menu (主菜单)中的特定项。

设置口令

- 1. 启动设置程序。
- 2. 选择 Security 菜单。
- 3. 选中 Administrator 或 User 口令子菜单。
- 4. 选中 Set Administrator 或 User Password 设置项。必须输入口令两次。
- 5. 要保存更改并退出设置程序,请按 Esc 键或选中 Exit Menu,再选中 Exit Saving Changes。

要删除口令,请按照设置口令的步骤进行操作。首先要求输入现有的口令。然后在设置新口令时将口令字段留空,并按 Enter 键。要确认口令,第二次按 Enter 键即可。

18 第1章

如果忘记了用户口令

- 1. 关闭工作站电源。
- 2. 重新启动工作站。如果提示输入口令,请输入管理员口令。
- 3. 显示 Press F2 to Enter Setup 时,按 F2 键。
- 4. 输入管理员口令进入设置程序。
- 5. 转至 Security 菜单。
- 6. 转至 Set User Password 字段并设置新用户口令。此口令将替换已忘记的旧口令。
- 7. 按 Esc 键或选中 Exit Menu 保存新口令并退出设置程序。

安装和使用 Linux 工作站 配置工作站

配置工作站

使用 HP 设置程序可以配置工作站(例如:设置硬件系统及用户口令、安装及升级海量存储设备)和解决配置问题。

建议记录对系统设置的任何更改。

启动 HP 设置程序

- 1. 首先打开显示器电源,再打开工作站电源。如果工作站电源已打开,请保 存数据并退出所有程序,然后重新启动工作站。
- 2. 当屏幕下端显示 **F2** Setup 时,按 **F2** 键。 如果未能及时按 **F2** 键而导致启动过程继续,需要重新启动工作站并进行 加电自检,以便可以按 **F2** 键。

此时会显示工作站设置程序的初始屏幕。"Main Menu"提供了一个字段列表,例如: "The installed BIOS version"、"System Time"和"System Date"。沿屏幕顶端提供了一个菜单列表栏。可以使用向左或向右键选择菜单。

Main Menu

"Main Menu"提供一个字段列表,其中包括:

- The installed BIOS version
- Reset Configuration Data
- System Time
- · System Date
- Key Click
- · Key Auto-Repeat Speed
- Delay Before Auto-Repeat
- NumLock at Power-on

缺省情况下,"Reset Configuration Data"设为 No。选择 Yes 可清除系统配置数据并恢复为缺省设置。

20 第1章

Advanced Menu

- "Advanced Menu"提供一个子菜单列表,可以进行下列操作:
- 配置内存缓存、USB 端口、集成的 I/O 端口和集成的音频设备
- 启用软盘驱动器、IDE 设备 (主 IDE 设备和辅 IDE 设备)
- 工作站设备

Security Menu

此处提供的子菜单可以更改以下各项的特性和值:系统管理员口令、用户口令、开机口令和硬盘引导扇区,也可以防止未经授权从软盘、CD-ROM和IDE-HDD驱动器启动(请参考第 18 页上的 "在 HP 设置程序中设置硬件口令")。

Boot Menu

选择 BIOS 引导操作系统时的设备顺序。"QuickBoot"模式选项允许引导系统时跳过一些测试。这样会减少引导系统所需的时间。

Power Menu

"Network Interface"选项允许系统在网络接口收到特定命令时恢复到正常速度。

设置程序通过修改加电初始化参数来更改系统行为方式。设置不正确的值可能会导致系统引导失败。如果出现这种情况,请按 **F9** 键加载缺省设置值进行恢复。

查看工作站配置

摘要屏幕提供了工作站当前配置的摘要信息(例如: BIOS 版本、CPU 速度、内存大小以及所安装的海量存储设备)。

应在第一次使用工作站时检查工作站配置。每次安装、拆除或升级附件后也 应进行配置检查。要检查配置,请执行下列步骤:

- 1. 首先打开显示器电源,再打开工作站电源。如果工作站电源已打开,请保 存数据并退出所有程序,然后重新启动工作站。有关关闭和重新启动工作 站的特殊说明,请参阅操作系统文档。
- 2. 当显示器上出现启动徽标时,按 Esc 键。这样便可进入摘要屏幕 (要跳过摘要屏幕直接进入设置程序,请按 F2 键,而不是按 Esc 键)。摘要屏幕只显示很短时间。按键盘上的 Pause/Break 键可保留摘要屏幕,直到再次按另一个键为止。

使用电源管理

工作站空闲时,电源管理可以通过减慢工作站的活动来降低工作站的总耗电量。有关耗电量数据的详细信息,请参考《x2000 Technical Reference》,可以在以下网站获得该文档: www.hp.com/workstations/support。

各种操作系统在电源管理能力方面有所不同。有关详细信息,请参考操作系统文档。

软件和驱动程序可用性

可以在 HP 技术支持网站 www.hp.com/workstations/support 的 "Software and Drviers" 部分下载工作站的最新驱动程序和 BIOS。

也可以进行注册,以便自动获取最新驱动程序的信息。

有关最新支持设备列表的信息,请与您的经销商联系或访问 HP 网站: www.hp.com/workstations/support。

其他系统信息和帮助




完成设置程序及重新启动工作站之后,您可以通过单击显示器底部的 Netscape Web 浏览器图标启动此程序。浏览器将会显示 "Welcome" 网页 (请 参见上图),可以通过此页面访问一些联机文档和手册。此网页同时也提供了 有关 Red Hat® 和 HP 软件的其他信息。


舒适安全地工作

准备工作环境

舒适和高效的工作环境非常重要:

图 1-4 工作环境

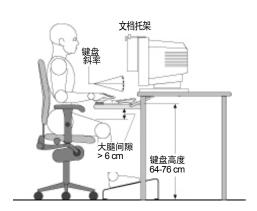

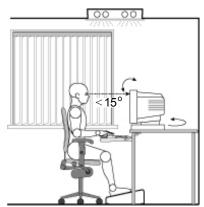

- 工作台面高度。工作台面的高度应该可以调节。首先调节座椅的高度,使 脚可以稳固地踏到地板上,然后再调节工作台面的高度,直到手指放置在 键盘或其他输入设备时前臂与地面平行为止。
- **座椅**。座椅应该能够提供一个舒适的坐姿,包括调节高度和倾斜度的功能、成曲线的座位边缘、稳定的底座(例如,五条腿和脚轮、可调节的背靠、可自由旋转以及可调节的填充臂靠)。
- **监视器**。放置监视器后,应使其屏幕顶端与您的眼睛保持水平或者稍低于眼睛高度(不超过15度)。

安装和使用 Linux 工作站 舒适安全地工作

- 工作台面布置。布置 HP 工作站系统的部件 (监视器、文档托架、键盘、 鼠标和其他输入设备,以及耳机和扬声器)以满足您的个人需要。例如:
 - 如果您主要使用键盘,请将其放置在您的正前方,而不要放在一侧。
 - 如果工作中经常使用鼠标或其他定位设备,请将其放置在您的左臂或右臂前面位置。
 - 如果既使用鼠标也使用键盘,请将它们放置在同一工作台面高度并距 离靠近。
 - 如果使用掌托,其高度应与键盘的前边缘持平。
 - 还应该考虑其他物品 (如电话或记事本)的位置。

警告

鼠标、键盘和其他设备的不同摆位可能会加重您的疲劳和不适。合理地摆放 这些设备可以减轻您的疲劳程度。

工作姿势

长时间保持同一坐姿可能会感到不适。要尽可能避免身体不适或劳损,保持 一个合理的姿势十分重要。

- **头部**。注视监视器时,头部与前方的倾斜度不要超过 15 度。不要使面部 朝向任何一侧。
- **背部**。坐在工作台面前时,确保背部能靠在垂直或稍微向后倾斜的座椅背 靠上。
- 臂部。确保臂部和肘部放松,上臂与地面垂直或向下的倾斜度不超过 15 度。保持前臂和手与地面基本平行,肘部弯曲 70 至 115 度。保持肘部靠近身体(与身体的角度不超过 20 度)。
- **手部、腕部和前臂**。使用鼠标、键盘和其他输入设备时,尽量使手腕和前 臂的姿势放松、自然。例如,使用键盘和鼠标时,可把前臂放在桌面上。
- **腿部**。大腿应当成水平或向下微倾的角度。小腿应当与大腿保持接近直角的角度。确保腿部在工作台面下有足够的空间。
- **脚部**。如果调整过座椅后您的脚不能舒适的着地,最好使用一个可调节高度和角度的脚凳。

其他人机工程学问题

- 不时地离开屏幕望向别处有助于降低眼睛疲劳。短时间注视远方,定时滴 些润眼液润滑眼球。还应该定期检查视力,确认您的眼镜是否适合在计算 机监视器前配戴。
- 别忘了偶尔移动一下位置或活动一下身体。长期保持一个姿势既勉强又容易使身体紧张。如果需要长时间工作,请经常做短暂休息。通常每隔一小时休息五到十分钟较好。经常进行短暂的休息比隔很长时间后再长时间休息效果要好。长时间工作而不休息的人更容易导致人机工程学方面的损伤。
- 时常更换任务可防止肌肉僵硬。把键盘输入、阅读、撰写、归档及在工作 环境中走动这些不同的任务交互进行,会使您保持一个放松的姿势。经常 伸展一下手部、臂部、肩部、颈部和背部。至少要按一小时休息一次那样 来伸展一下肢体。
- 使用可选的人机工程学设计及附件(例如,基于人机工程学设计的椅子、掌托、键盘、可供选择的输入设备、特配的眼镜及防眩光屏幕)可减轻不适。可以通过您的雇主、医生或办公用品商店获得其他信息,也可以查询"Working in Comfort"机版本 (HP_INFO\WIC\language\envir.html) 中的"Information Sources"列出的信息,此文档也可以从 HP 网站:www.hp.com/ergo 获得。

重复利用您的工作站

HP 在环境保护方面有其郑重的承诺。工作站的设计充分考虑了环境因素。

HP 可以通过产品回收计划回收达到使用年限的旧工作站以重新利用。收回的设备被运到 HP 的重复利用机构。相当多的部件都会得到重新利用,余下的部分将进行再生。在电池和其他潜在的有毒物质的处理方面, HP 会特别谨慎。

如果需要有关 HP 产品回收计划的详细信息,请联系当地分销商或最近的 HP 销售办事处。

第2章 Linux系统设置和恢复


配置 Linux 工作站

确保 3.5 英寸软盘驱动器或 CD-ROM 驱动器中没有磁盘或光盘,然后打开电源开关。引导工作站时,屏幕会显示当前状态的消息。无需响应显示的任何消息。启动过程将自动完成。

第一次引导工作站时,将运行 setparms 实用程序。使用该工具,可以在登录之前设置工作站的重要功能。这些功能包括:联网、X Server、时区、系统时间、超级用户口令和键盘语言。下面将详细介绍这些功能。

setparms 实用程序使您可以根据需要不限次数地查看某项功能,并在退出前更改该功能。


几分钟后,启动过程结束,并显示如下所示的 Linux 设置工具窗口。可以通过 屏幕项部的标签选择各种功能。

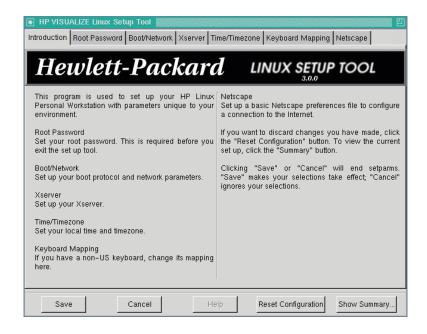

设置超级用户口令 (必需)

缺省情况下,超级用户口令为"hplinux"。在退出之前,用户必须设置自己的超级用户口令。 setparms 程序会强制执行该操作。单击设置工具窗口顶部的

"Root Password"标签,将弹出如下窗口。

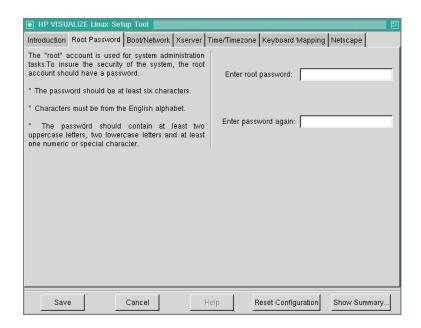

根据窗口中的指导,选择一个口令,然后将其键入 "Enter root password:"框中。所键入的字符以星号显示。在 "Enter password again:"框中,再次键入口令。单击 "Save"。


注释

记下您的口令,并将其存放在一个安全的地方。如果忘记了此口令,将无法登 录到工作站。

Linux 系统设置和恢复 配置 Linux 工作站

更改引导和网络参数

选择 "Boot/Network"标签,将显示以下窗口。

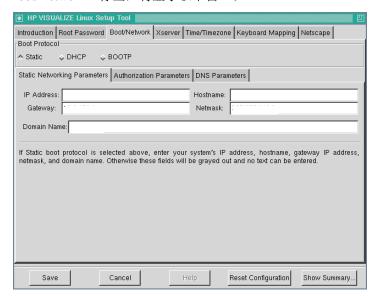

setparms 可以设置三种引导协议: Static、DHCP 和 BOOTP。请根据以下描述选择适当的协议:

1. Static 引导协议

如果选择 Static 引导,必须设置几个网络参数。下面描述了其中某些参数。

此外,还需提供工作站的 IP 地址、主机名、系统网络网关的 IP 地址、网络掩码 (如 255.255.248.0)和网络域名 (如 company name.com)。

选择 "DNS Parameters"标签设置 DNS 配置。有关屏幕界面和指导的示例,请参考本章的"DNS 参数配置"部分。

设置了 DNS 之后,请单击 "Authorization Parameters"标签,并按照 "设置网络授权参数"部分中的指导进行操作。

更改这些网络参数时将修改下列文件:/etc/resolv.conf、/etc/sysconfig/network 和/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0。

2. DHCP 引导协议

如果选择 DHCP 引导,则 IP 地址、主机名、网关、网络掩码、域名和 DNS 服务器信息都在引导时进行设置。还应设置 NIS 信息。但是 Red Hat 的当

前 DHCP 客户端实现不从服务器请求 NIS 信息。因此,如果要使用 NIS 信息,必须自己设置。请参见本章的"设置网络授权参数"和"DNS 参数配置"部分。

选择 DHCP 时会修改 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 文件。

3. BOOTP 引导协议

BOOTP 是 DHCP 的一个子集,这里不对其进行详细描述。该协议获得您的 IP 地址、主机名、网关和网络掩码,但不设置 DNS 服务器信息或 NIS 验证,所以必须自行设置这些内容。


选择 BOOTP 时会修改 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 文件。

请选择适合自己系统的引导协议。如果不知道应选择哪个协议,请询问系统管理员。以下指导假设正在使用 Static 协议。

Linux 系统设置和恢复 配置 Linux 工作站

设置网络授权参数

在适当的位置键入工作站的 IP 地址、主机名、网络网关、网络掩码地址和域名之后,请单击 "Authorization Parameters"标签。

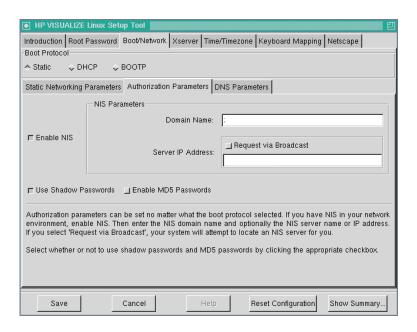


在此处可以启用 NIS、设置其参数和其他验证参数。如果选择启用 NIS,需要输入其域名(请咨询网络管理员以获取更多帮助),并输入其服务器 IP 地址或通过广播请求此 IP 地址。

根据需要,选中"Use Shadow Passwords"和"Enable MD5 Passwords"复选框。如果满意所做的设置,则单击"Save"。如果希望跳过此步骤,请单击"Cancel"。

此步骤将修改文件 /etc/yp.conf、 /etc/shadow 和 /etc/pam.d/passwd。

Xserver 参数

要设置监视器和视频参数,请使用设置工具窗口顶部的 "Xserver"标签。在 "Xserver"窗口(如下所示)中可以选择监视器制造商 (类型)、视频模式 以及要使用的缺省窗口管理器。

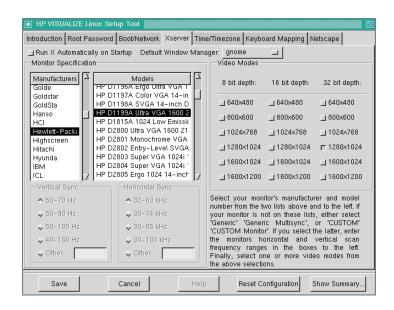


按照屏幕上的说明进行更改,并按 "Save"保存更改。

Linux 系统设置和恢复 配置 Linux 工作站

DNS 参数配置

在"Boot/Network"标签上,选择"DNS Parameters"标签配置 DNS 连接。

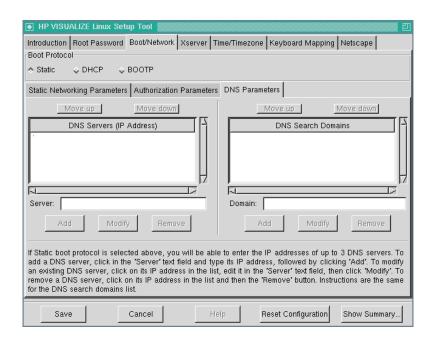


该窗口包含两个小窗口: "DNS Servers (IP Address)"窗口和 "DNS Search Domains"窗口。在左侧窗口下面的 "Server:"框中,键入网络域名服务器地址。单击该窗口下面的 "Add"按钮,将此地址添加到窗口中。如果有多个域名服务器,可以继续添加地址,直到添加了全部地址为止。第一个地址将成为主 DNS。在右侧窗口下面的 "Domain:"框中,键入域名并单击该窗口下面的 "Add"按钮。如果有多个域名,请输入所有域名。

要更改或删除一个地址,请单击该地址将其选中,然后单击其下的"Modify"或"Remove"按钮。

系统时间、时区和日期参数

设置工具屏幕顶部的 "Time/Timezone"标签将显示如下所示的窗口,该窗口用于设置系统时间和日期。在 "Time:"框中,可以键入 24 小时制的当前时间。在 "Day:"框中,可以键入当前月份日期。通过下拉 "Month:"菜单可以选择当前月份。在 "Year:"框中,可以键入年份。

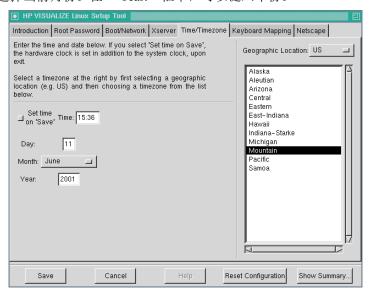

时区

下拉窗口顶部的 "Geographical Location"菜单可以选择所在位置,如果您所在的位置不是 "U.S.",请使用滚动条显示您所在的城市和时区,然后在其上单击。单击 "Save"使用此处作出的选择,然后关闭此窗口。

此步骤创建一个从 /etc/localtime 到 /usr/share/zoneinfo/<timezone> 的符号链接。

选择 "Set time on Save"选项, setparms 将按照 "Time"和日期字段中指定的时间和日期设置并保存系统时钟和硬件时钟。如果不选择该选项,则仍保留其当前值。


设置键盘语言

"Keyboard Mapping"功能当前支持五种键盘语言:美国英语、英国英语、法

第 2 章 37

Linux 系统设置和恢复 配置 Linux 工作站

语、德语和西班牙语。缺省值为美国英语。

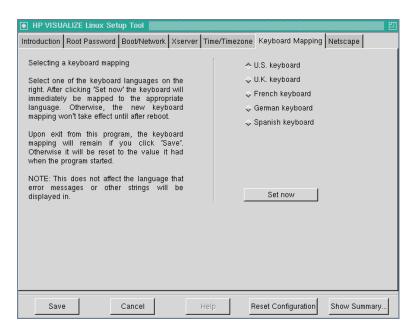


单击此窗口中的"Set Now"时,将设置键盘语言并重新映射键盘(仅当正在使用 setparms 时)。离开 setparms 时只有单击"Save"按钮才能保存更改,否则更改将丢失(即仍保留以前的键盘映射)。

此步骤将修改文件 /etc/sysconfig/keyboard 和 /etc/sysconfig/i18n。

38 第 2 章

Netscape 首选项

通过设置工具窗口顶部的"Netscape"标签,可以设置"Netscape Proxy Configuration"参数、主页 URL 以及是否希望直接与 Internet 连接(请见下图)。

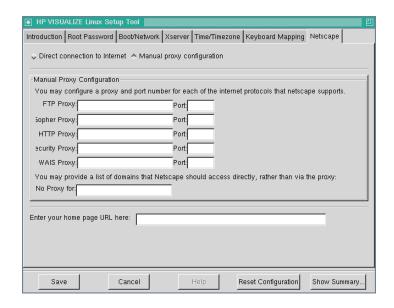

填写必需的信息并单击 "Save"。


第2章 39

Linux 系统设置和恢复 配置 Linux 工作站

摘要

这将完成可以在 Linux 设置工具窗口设置的各种参数。如果要取消所做的更改并保留当前的配置设置,请单击 "Reset Configutation"按钮。要查看所选的参数,请单击 "Show Summary"按钮。

摘要窗口(如下所示)包含用户输入的所有信息。要更改任何选择,请单击"OK"关闭摘要窗口,然后单击 Linux 设置工具窗口中的相应参数框。

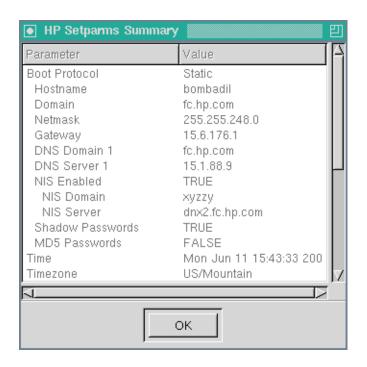

单击 "OK" 关闭此窗口。

如果对所有输入的信息都满意,请单击 Linux 设置工具窗口底部的"Save"来保存该配置。注意:必须设置超级用户口令,否则系统不允许用户退出。

40 第 2 章

恢复 Linux 系统

本节提供了如何在需要时恢复 Linux 系统的信息。

Linux 补救模式

Linux 补救模式是一种 Linux 环境,允许在无法正常运行 Linux 时访问 HP Visualize Linux 工作站上的文件。当无法引导或出现硬件或软件故障时,可能 无法运行 Linux。

如果安装了其他操作系统,Linux 可能无法引导。某些操作系统假设没有在计算机上安装其他操作系统。安装此类操作系统后,将覆盖包含 Linux LILO 引导装入程序的主引导记录。如果发生这种情况,Linux 将无法引导。

任何计算机都可能由于各种原因而导致硬件或软件故障。如果 HP Visualize Linux 工作站出现故障,可能是由于硬盘驱动器问题或者在生成新的内核后没有运行 LILO。

在补救模式下可以访问系统,这样可以尝试解决问题,或者至少可以复制重要文件。

在补救模式下引导系统

要在补救模式下引导系统,请在安装引导提示符下输入以下参数:

boot:linux rescue

进入安装引导提示符的方法有以下两种:

- 1. 从 Red Hat Linux 包装盒中附带的磁盘或 CD-ROM 引导系统。
- 2. 从网络或 PCMCIA 引导盘引导系统。这些方法假设您的网络连接工作正常 并要求您指定网络主机和传输类型。
- 一旦系统处于补救模式,将出现以下提示符:

bash#

第 2 章 41

Linux 系统设置和恢复 恢复 Linux 系统

在此提示符下,可以使用下列命令:

表 2-1

Linux 命令

anaconda	gzip	mke2fs.ext2 ps	
badblocks	head	mknod	python
bash	hwclock	mkraid	python1.5
cat	ifconfig	mkswap	raidstart
chatter	init	mlabel	raidstop
chmod	insmod	mmd	rep
chroot	less	mmount	rlogin
clock	ln	mmove	rm
collage	loader	modprobe	rmmod
ср	ls	mount	route
cpio	lsattr	mpartition	rpm
dd	lsmod	mrd	rsh
ddcprobe	mattrib	mread	sed
depmode	mbadblocks	mren	sh
df	mcd	mshowfat	sync
e2fsck	тсору	mt	tac
fdisk	mdel	mtools	tail
fsck	mdeltree	mtype	tar
fsck.ext2	mdir	mv	touch
ftp	mdu	mzip	traceroute
genhdlist	mformat	open	umount
gnome-pty-helper	minfo	pico uncpio	
grep	mkdir	ping	uniq
gunzip	mke2fs	probe	zcat

注释

man 命令在补救模式下无法使用。在使用补救模式之前,请确保了掌握以上 所有命令的使用方法。

如果您的根文件系统未损坏,则可以装载根文件系统,然后运行任何标准

Linux 实用程序。例如,假设您的根文件系统位于 /dev/hda5,以下说明如何装载此分区:

mount -t ext2 /dev/hda5 /foo

其中, /foo 是您所创建的目录。

现在可以运行 chroot、 fsck、 man 和其他实用程序了。这时,您正在单用户模式下运行 Linux。

如果不知道自己的 Linux 分区的名称,可以进行猜测;装载不存在的分区不会造成损害。

直接引导单用户模式

可以直接引导单用户模式。如果系统可以引导,但在完成引导后不允许登录,请尝试重新引导并在 LILO 引导提示符下指定下列某个选项:

LILO boot: linux single

LILO boot: linux emergency

在单用户模式下,计算机将以 runlevel 1 进行引导。这时,将装载您的本地文件系统,但不激活网络。您会获得一个可用的系统维护 Shell。

在紧急模式下,将尽可能以最低的环境进行引导。根文件系统将以只读形式装载,且几乎不进行任何设置。相对于 Linux 单用户模式,紧急模式的主要优点在于不装载 init 文件。如果 init 文件损坏或不能正常工作,仍可以装载文件系统以恢复在重新安装过程中可能丢失的数据。

第 2 章 43

Linux 系统设置和恢复 恢复 Linux 系统

44 第2章

第3章 故障排除

第 3 章 45

概述

本章各节包含故障排除的**基本**信息,帮助您在遇到故障时(不太可能出现这种情况)启动并运行工作站。

- 第 47 页上的"排除硬件故障"
- 第 50 页上的"了解诊断 LED"
- 第 52 页上的"使用 e-DiagTools 诊断硬件故障"
- 第 54 页上的 "HP x4000 技术特性"
- 第 55 页上的"HP 客户服务中心电话号码"

有关详细帮助信息,请参考 HP 网站 (www.hp.com/workstations/support) 中的《x4000 Technical Reference Guide》。

如果问题仍然存在,请运行 HP e-DiagTools (参见第 52 页上的"使用 e-DiagTools 诊断硬件故障")并与客户技术支持联系。

排除硬件故障

工作站不能正常启动

显示器无显示

如果打开工作站电源后显示器无显示, 请检查:

- 工作站和显示器电源是否已打开 (电源灯应亮)。
- 工作站和监视器电源线是否连接牢固。有关连接电源线的信息,请参见第 14 页上的"连接电源线"。
- 电源插座是否工作正常。
- 监视器与图形卡的连接是否牢固,以及图形卡是否牢固地插在主板上(重插图形卡需要开启工作站)。
- 监视器的对比度和亮度设置是否正确。

是否显示了加电自检错误消息

加电自检 (POST) 可以检测出配置错误及变化情况。无论是哪种情况,都会显示一个代码及其简短说明。根据消息的不同,可能会显示下列一种或多种选择:

- 按 F1 键忽略消息并继续操作。
- 按 F2 键运行设置程序并纠正系统配置错误。
- 按 Enter 键查看有关消息的更多细节。查看这些细节之后,将返回原来的 POST 显示屏。

键盘不工作

如果键盘不能正常工作:

- 确保所有键盘电缆都连接牢固。有关连接键盘的信息,请参见第 11 页上的"连接部件"。
- 确保键盘连接到了工作站背面板的键盘接口,而不是鼠标接口。
- 确保使用的是 PS2 键盘, 而不是 USB 键盘。

故障排除

排除硬件故障

• 用一个已知工作正常的键盘替换此键盘,以确保键盘本身没有缺陷。

监视器不工作

如果显示器无显示,请参考第 47页上的"显示器无显示"。

如果在加电自检过程中显示器工作正常,但是当 Windows 启动时无显示,则可能是操作系统的显示器设置与监视器不兼容。要纠正此错误,请参考第 35 页上的 "Xserver 参数"部分。

鼠标不工作

如果鼠标不能正常工作:

- 确保鼠标电缆线连接牢固。请参见第 11 页上的"连接部件"。
- 确保鼠标连接到了工作站背面板上的鼠标接口,而不是键盘接口。
- 确保所用的驱动程序是正确的。可以从 HP 网站 www.hp.com/workstations/support 下载最新的驱动程序。
- 如果光标移动断断续续,请用干燥的、没有绒毛的布清理鼠标球。
- 用一个已知工作正常的鼠标替换此鼠标,以确保鼠标本身没有缺陷。

音频不工作

使用工作站背面的音频输出插孔时,将禁用内置扬声器。如果已将多媒体键盘音频输出 (绿色)插头连接到了此插孔,则必须将扬声器或耳机连接到多媒体键盘上才能获得音频输出。如果没有扬声器或耳机,请从工作站背面断开键盘音频输出插头,以便启用内置扬声器。

忘记了口令

清除用户口令

如果忘记了用户口令,但记得管理员口令,则可以通过设置菜单清除用户口令。

要清除用户口令,请执行下列步骤:

- 1. 启动设置程序。
- 2. 提示管理员口令时,将其输入。

- 3. 转至 "Security" 菜单。
- 4. 选择 "Clear all Passwords"。
- 5. 如果需要,输入并确认新用户口令。
- 6. 按 ESC 键退出 "Security" 菜单。
- 7. 选择 "Exit Saving Changes"保存所做的更改。

清除管理员口令

要清除管理员口令,请执行下列步骤:

- 1. 关闭工作站电源并卸下主机盖。有关如何卸下工作站主机盖的指导,请参见网站上的《HP x4000 Technical Reference》,网址为: http://www.hp.com/workstations/support。
- 2. 将主板开关板上的开关 1 设为 ON。
- 3. 重新装上工作站主机盖。
- 4. 打开工作站电源,并在提示查看摘要页时按 ESC。
- 5. 当出现提示口令已被清除的消息时,关闭工作站电源并卸下主机盖。
- 6. 将主板开关板上的开关 1 设为 OFF。
- 7. 重新装上工作站主机盖。
- 8. 如果要设置新口令,请按照第 18 页上的 "在 HP 设置程序中设置硬件口令"中的指导进行操作。

了解诊断 LED

工作站前面板上的诊断 LED 可以帮助您识别工作站出现的特定问题:

- 系统启动过程中,四个 LED 应全部是绿色的。
- 如果启动过程未出现任何问题,四个 LED 将全部熄灭。
- 如果出现问题,一个或多个 LED 将改变颜色。

如果出现错误(一个或多个 LED 改变颜色),请参见第 51 页上的表 3-1,了解初次安装系统时可能会出现的各种错误的简要列表。有关更完整的列表及更详细的指导,请参考 www.hp.com/workstations/support 网站中的《x4000 Technical Reference Guide》。

LED 颜色定义如下:

- R = 红色
- Y=黄色
- G = 绿色
- ●=熄灭

除非 LED 颜色提示 BIOS 处于恢复模式 $(YR \bullet \bullet)$ 或 BIOS 恢复过程已结束 $(GR \bullet \bullet)$ 时,否则应该:

- 1. 闪存 BIOS 系统和固件。完整说明及 BIOS 和固件的最新版本,请访问 www.hp.com/workstations/support。
- 2. 尝试第 51 页上的表 3-1 中给出的解决方法。

注释

如果 LED 颜色未包含在第 51 页上的表 3-1 中,则问题可能是由 BIOS 或固件的损坏引起的。在尝试其他解决方法之前,请始终闪存 BIOS 和固件。

在闪存了 BIOS 和固件并尝试第 51 页上的表 3-1 中建议的解决方法之后,如果问题仍然存在,请参考 www.hp.com/workstations/support 中的《 HP x4000 Workstation Technical Reference》或与客户技术支持联系。

表 3-1 诊断 LED 颜色 (R = 红色, Y = 黄色, G = 绿色, ● = 熄灭)

颜色	错误	建议的解决方法
RRYY	致命的内部处理器错误 (#IERR)。	重新启动。如果此错误是随机事 件且与硬件无关,应不会再次出 现。
RYY●	未检测到内存	插入或重插 RIMM。 重插内存扩展卡。
RYYY	内存已损坏。	重插内存扩展卡。 重插 RIMM。
YR●●	BIOS 处于紧急恢复模式。	等待 BIOS 恢复操作结束 (由 LED 颜色 GR ●● 表示)。 按照 GR ●● 颜色的解决方法进行 操作。
YYR●	3.3 v 电路错误。	重插 I/O 卡。
GR●●	BIOS 恢复过程结束。	如果已将主板上的系统开关 2 设 为 "On",请将其设为 "Off" 并重新启动系统。
GYR●	1.8 V 电源电路错误。	重插内存扩展卡。
GGRY	电池电压错误。电池可能已接近 使用寿命。	重新安装电池 更换电池
●YRY	12 V 电源电路错误。	重插 I/O 卡。
●YRG	2.5 RDRAM 电源电路错误。	重插内存扩展卡。 如果内存扩展卡具有单独的电压 调节模块,请重插此模块。

使用 e-DiagTools 诊断硬件故障

注释

在与 HP 联系保修服务之前,请运行 e-DiagTools。 e-DiagTools 可以提供技术 支持代理所需要的信息。

使用 e-DiagTools 可以诊断与工作站硬件相关的故障。如果工作站前面板上的任意一个诊断 LED 变亮,请在尝试使用 e-DiagTools 之前阅读第 50 页上的"了解诊断 LED"。

有关此实用程序的详细信息,请参考 www.hp.com/workstations/support 中的《HP x4000 Workstation Technical Reference》。

HP e-DiagTools 已预装在硬盘驱动器上。硬盘具有一个包含 HP e-DiagTools 硬件诊断实用程序的硬件诊断分区。请勿删除此分区。

随附工作站一起提供的 HP Workstation Recovery CD-ROM 中也包含了 e-DiagTools 的副本,以备无法从硬盘驱动器启动此实用程序时使用。

从硬盘驱动器的实用程序分区启动 e-DiagTools (推荐方法)

注释

本方法仅在硬盘驱动器上的诊断分区完整无缺时有效。

- 1. 启动或重新启动工作站。
- 2. 当出现"Press F10 to enter HP Utility Partition or any other key to proceed..." 消息时,按 F10 功能键。
- 3. 选择适当选项运行 e-DiagTools 硬件诊断。

从 CD-ROM 启动 e-DiagTools

无论任何原因导致无法从硬盘驱动器分区启动此实用程序时,都可以使用此方法。

- 1. 将 CD-ROM 插入 CD-ROM 驱动器。
- 2. 重新启动工作站。工作站应从 CD-ROM 引导,而不是从硬盘驱动器引导。
- 3. 选择适当选项运行硬件诊断。

注释

如果无法从 CD-ROM 驱动器引导,请重新启动工作站并按 F12 键更改系统引导顺序。也可以从设置实用程序更改引导顺序。检查引导设备设置以确保工作站可以从 CD-ROM 引导。

HP x4000 技术特性

注释

工作温度和湿度的范围会随所安装的海量存储设备的不同而改变。湿度过高会引起磁盘驱动器的异常运行。湿度范围过低则会加重静电问题并造成磁盘表面的过度磨损。

使用前面板上的电源按钮关闭计算机时,耗电量降至10W以下,但不是零。要在计算机关闭的情况下达到零耗电量,请从电源插座上拔下工作站电源插头或使用带开关的电源板。

表 3-2 x4000 技术特性

重量	最低配置: 40.20 lb. (18.24 kg) 最高配置: 45.40 lb. (20.60 kg)	
尺寸	宽度: 8.22 in (20.90 cm) 高度: 19.02 in (48.30 cm) 长度: 18.62 in (47.3 cm)	
脚座	153.06 in (988.57 cm)	
电源 输入电压 输入频率 标准输入功率 最大平均输入 功率 最大输出功率	90 - 250 VAC 50/60 Hz 365 W 500 W 465 W	
存储湿度	90% (相对,不凝结)	
工作湿度	15% 至 80%(相对,不凝结)	
存储温度	-40° C (-40° F) 至 70° C (158° F)	
工作温度	5° C (41° F) 至 35° C (95° F)	
海拔高度:	工作状态: 0 至 10,000 ft. (3100 m) 非工作状态: 0 至 15,000 ft. (4500 m)	

HP 客户服务中心电话号码

HP 客户服务中心可以帮助您解决与 HP 产品相关的问题,如果必要,还可以启动适当的服务程序。在美国,电话支持每天 24 小时、每周 7 天提供全天侯服务。其他地方,在正常的工作时间提供服务。

注释

在派遣 HP 服务代表或派送替换部件之前, HP 会尝试通过电话帮助您解决问题。 这些电话号码在印刷本文档时是正确无误的。可以在 www.hp.com/support 中找 到最新的技术支持电话号码。

北美洲和拉丁美洲		欧洲、中东和非洲	
阿根廷	0810 555 5520 (阿根廷) (5411) 4778 8380 (其他地区)	奥地利	+43 (0) 810 00 6080
巴西	(11) 3747 7799 (圣保罗) 0800 157751 (其他地区)	比利时	荷兰语 +32 (0)2 626 8806 法语 +32 (0)2 626 8807
加拿大	905 206 4663	丹麦	+45 39 29 4099
智利	800 360 999	英语国家	+44 (0)207 512 52 02
墨西哥	01 800 472 6684	芬兰	+358 (0)203 47 288
美国	(970) 635-1000	法国	+33 (0)1 43 62 34 34
委内瑞拉	800 47 777 (加拉加斯 207 8488)	德国	+49 (0)180 52 58 143 (24PF/min)
亚太地区		以色列	电话: +972 (0)9 9524848 传真: +972 (0)9 9524849
澳大利亚	(03) 8877-8000	意大利	+39 02 264 10350
中国	+86 (0) 10 6564 5959	中东地区	电话: 971 4 883 8454 传真: 971 4 883 9495
香港特别行 政区	+85 (2) 2802 4098	荷兰	+31 (0)20 606 8751
印度	+91 (11) 682 6035	挪威	+47 22 11 6299
印度尼西亚	+62 (21) 350 3408	波兰	电话: +48 22 865 9800
日本	+81 3 5344 7181	葡萄牙	+351 21 3176333
韩国	(+82-2) 3270-0700 82 80 999 0700 (除汉城以外)	俄罗斯联邦	+7 095 797 3520 (莫斯科) +7 812 346 7997 (圣彼得堡)
马来西亚	+60 (3) 2695 2566	南非	+27-11 258 9301 (RSA 以外) 086 000 1030 (RSA 以内)
槟城	1 300 88 00 28	西班牙	+34 902 321 123

第 3 章 55

故障排除 HP 客户服务中心电话号码

新西兰	+64 (9) 356 6640	瑞典	+46 (0)8 619 2170
菲律宾	+63 (2) 867 3551	瑞士	+41 (0)848 80 11 11
新加坡	+65 272 5300	土耳其	+90 212 221 69 69
台湾地区	+886 (2) 2717 0055	英国	+44 (0)207 512 52 02
泰国	+66 (2) 661 4000		
越南	+84 (0) 8 823-4530		

附录 A 法规信息和保修

规格声明

根据 ISO/IEC Guide 22 和 EN 45014

制造商: Hewlett-Packard Company

3404 East Harmony Rd. Fort Collins, CO 80528

USA

声明:

产品名称:HP工作站型号:A6068A基本产品号:A1280A产品洗件:全部

符合下列规范:

安全 IEC 950:1991+A1+A2+A3+A4/EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4

IEC 60825-1:1993/EN60825-1:1994+A11 Class 1 for LEDs

美国 21CFR Subpart J - for FC Laser module

中国 GB4943-1995

俄罗斯 GOST R 50377-92

EMC. CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class A

CISPR 24:1997 / EN 55024: 1998

IEC 1000-3-2:1994 / EN 61000-3-2:1998

美国 FCC Part 15, Class A

澳大利亚和新西兰 AS/NZS 2064:1997, AS/NZS 3548:1995

中国 GB9254-1999 日本 Japan VCCI Class A 俄罗斯 GOST R 29216-94 台湾地区 CNS13438 Class A

并经过下列认证: UL Listed to UL1950, 2nd edition, File E146385

cUL Listed to CSA 22.2 No. 950-M93

TUV Certified to EN60950 2nd edition with A1+A2+A3+A4

HP Fort Collins CCQD HTC

补充信息: 本产品符合以下条例要求, 因而带有 CE 标记:

- EMC directive 89/336/EEC、92/31/EEC 和 93/68/EEC
- Low Voltage Directive 73/23/EEC 和 93/68/EEC

此产品已在典型的 Hewlett-Packard 工作站配置中进行了测试。

原件有 Ruth Lutes (Site Quality Manager) 的签名。

如仅欲了解有关符合规范的信息,请联系:

欧洲用户联系地址: 当地 Hewlett-Packard 销售和服务办事处或 Hewlett-Packard GmbH, Dept. HQ-TRE Standards Europe, Herrenberger Strasse 130 Boeblingen (传真: +49-7031-14-3143)

美洲用户联系地址: Hewlett-Packard, Fort Collins Site Quality Mgr., Mail Stop 64, 3404 E. Harmony Road, Fort Collins, CO 80528, U.S.A.

HP 硬件保修

重要信息: 这是您的硬件产品保修声明。请仔细阅读。

保修条款在您的国家可能有所不同。如果是这样,您的授权 HP 经销商或 Hewlett-Packard 销售和服务办事处可为您提供详细信息。

HP产品可能包含在性能上与新部件等价的改制部件,也可能偶尔使用过此类部件。

系统处理器单元之外的 HP 产品 (如外部存储子系统、显示器、打印机和其他外围设备)由这些产品的适用保修涵盖: HP 软件由 HP 软件产品有限担保涵盖。

对于澳大利亚和新西兰的客户:本声明中包含的保修条款,在法律允许的范围之外, 并不排除、限制或修改适用于本产品的强制性法律权利,而是对这些权利的补充。

三年有限硬件保修

Hewlett-Packard (HP) 自最初购买此产品的最终用户收到此硬件产品之日起三年内,对此产品的材料和工艺缺陷负责保修。

本三年保修包括次日现场服务,三年免收由 HP 服务中心或参与的授权 HP 计算机经销商维修中心提供的部件费和劳务费。

如果 HP 在保修期内收到上述所定义缺陷的通知,HP 可以选择修理或更换已被证明有缺陷的产品。

如果 HP 在合理的时间内无法修理或更换此产品,则客户可以选择退还产品并按购买价退款。

系统处理器单元、键盘、鼠标和系统处理器单元内的 Hewlett-Packard 附件 (如视频适配器、海量存储设备和接口控制器)由此保修涵盖。

在某些条件下(请向当地 HP 办事处核实),此保修可以扩展到全球范围内从 HP 或授权的 HP 计算机经销商处购买的产品,此产品由原购买用户重新装运供其自己使用,或者作为原购买用户所集成系统的附属部件而提供。如果可以在使用此产品的国家进行维修,则以相同的方式提供维修,就像此产品是在该国家购买的一样;只在根据设计可使用此产品的国家提供维修。一般情况下,如果此产品不是由 HP 在使用国销售的,则必须返回购买国家进行维修。根据非当地部件的可用性,现场服务的响应时间和部件维修的部件回送时间受偏离标准条件程度的影响。

有限保修

上述保修不适用于由于下列原因导致的缺陷:误用;未经授权进行修改;未按产品的环境要求进行操作或存储;运输过程中发生损坏;维护不当;或者因使用非HP软件、附件、介质、消耗品或不是专为此产品设计的类似物品而导致的缺陷。

法规信息和保修

HP 硬件保修

HP 保修不涵盖重新装载工作站上捆绑或预装的软件。

HP 对此产品不作任何其他明示性保修,不管是书面的还是口头的。对适销性或适用性的任何隐含保修限制在此书面保修的三年期限内。某些省或自治区不允许对隐含保修的持续时间设置限制,因此上述限制或排除可能对您不适用。

此保修赋予您特定的法律权利,您也可能具有其他权利,这将随所在省或自治区的不同而不同。

有限责任和补偿

上述提供的补偿是对客户的唯一补偿。在任何情况下,HP 都不对直接、间接、特殊、偶发或后继损失承担责任,不管是根据保修、合同、民事侵权行为,还是任何其他法律理论。

上述有限责任不适用于下列情况。具有足够管辖权的法院认定售出的某一 HP 产品有缺陷并直接导致身体伤害、死亡或财产损失;条件是在任何情况下 HP 的财产损失责任都不超过 \$50,000 或导致这些损失的特定产品的购买价。

某些省或自治区不允许对偶发或后继损失 (包括利润损失)限制或排除,因此上述限制或排除可能对您不适用。

获取现场保修服务

要获取现场保修服务,客户必须与 HP 销售和服务办事处(在美国请拨打 HP 客户支持中心电话 (970) 635-1000)或参与的授权 HP 计算机经销商维修中心联系。客户必须准备好提供购买日期证明。

系统处理器单元、键盘、鼠标和系统处理器单元内的 Hewlett-Packard 附件 (如视频适 配器、海量存储设备和接口控制器)由此保修涵盖。

在现场保修期间,可以通过快递提供客户可更换部件。在这种情况下, HP 将预付运费、关税和税金; 在必要时提供更换部件的电话帮助; 并对 HP 要求退还的任何部件支付运费、关税和税金。

由非 Hewlett-Packard 产品(不管在系统处理器单元内部还是在其外部)导致的现场服务,遵守以事件为基础的标准旅行和劳务费用的规定。

此产品的现场服务在某些地区会受到限制或不可用。在 HP 不包括的旅行地区内 (地理障碍、未开发的道路或不合适的公共交通阻止常规旅行的地区),在协商的基础上另行付费才能提供服务。

在 HP 服务旅行地区内,对于 HP 旅行区 1-3 (通常为距 HP 办事处 100 英里或 160 公里),HP 现场服务的响应时间通常是下一个工作日(HP 节假日除外)。对于旅行区 4 和 5 (200 英里或 320 公里)响应时间是第二个工作日;对于旅行区 6 (300 英里或 480 公里)是第三个工作日;旅行区 6 以外需进行协商。全球客户支持旅行信息可从任一 HP 销售和服务办事处获取。

经销商或分销商的旅行限制和响应时间由参与的经销商或分销商规定。

在业余时间或周末提供服务、更短的响应时间或在不包括的旅行地区内提供服务的服务合同,通常可以通过另外付费从 HP、授权经销商或授权分销商获取。

客户责任

在现场服务或发送更换部件之前,可能要求客户运行 HP 提供的诊断程序。

客户必须确认产品中安装的是最新版本的 BIOS。在 HP 销售和服务中心代表或 HP 授权的技术支持提供商代表前往客户现场之前,可能要求客户安装最新版本的 BIOS。

产品升级(如驱动程序或 BIOS 的新修订版本)不在现场保修服务范围之内。可以根据 HP 或分销商技术支持代表的建议下载这些修订版本。如果需要专业服务人员帮助您进行升级,请与分销商或 HP 联系。

客户负责其专有和保密信息的安全,并负责在产品外部维护一个过程,以便重新构建 丢失或修改的文件、数据或程序。

客户必须提供:对产品的访问;在产品的适当距离内足够的工作空间和设施;访问和使用 HP 所确定的维修此产品必需的所有信息和设施;以及操作消耗品(如正常操作时客户所使用的消耗品)。

一名客户代表必须始终在场。如果正在对维修人员具有潜在健康危险的环境中使用此产品,则客户必须对此进行声明,HP或负责维修的经销商可能要求在HP或经销商的直接监督下由客户人员维修此产品。

获得部件保修服务

当部件保修服务适用时,在发送更换部件之前,可能要求客户运行 HP 提供的诊断程序。客户必须准备好提供购买证明。

HP 如有要求,客户应退还有缺陷的部件。在这种情况下,HP 将预付退还 HP 部件维修中心的部件的运费。

HP 电话技术支持服务

自购买之日起的第一年内,可获得针对您的工作站的 HP 免费电话支持。此服务还对您的 HP 工作站的基本配置和设置以及捆绑或预装的操作系统提供技术帮助。

HP 不对配置为网络服务器的工作站提供电话支持。我们推荐使用 HP NetServer 以满足您的网络服务器需求。

2001年1月7日修订

HP 软件有限担保

此 HP 软件有限担保将涵盖作为 HP 产品的一部分提供给您的所有软件,包括操作系统软件。如果 HP 担保条款与非 HP 担保条款冲突,则以 HP 担保条款为准。

HP 软件担保

HP 保证自购买之日起九十 (90) 天内,正确安装所有文件后,所有预装 HP 软件将执行 其编程指令。HP 不保证软件不会被中断或没有错误。如果软件在担保期间内不能执行 其编程指令,对客户的补偿包括由 HP 提供软件更换,或退还产品和所有软件副本、安 装说明和远程帮助(通过电话和(或)通过电子邮件)之后获得退款。

其他软件 (如果提供)。所有其他软件由软件供应商担保,而不是由HP担保。

HP 服务过程

要求担保的通知。对于任何担保要求,客户必须在担保期到期之后不迟于三十日 (30) 内以书面形式通知 HP。

有限担保。HP 对此产品不作任何其他明示性担保,不管是书面的还是口头的。对适销性或特定用途适用性的任何隐含担保限制在此书面保修的 90 天期限内。HP 不对误用、未经授权进行修改、维修不当或因未经授权与非 HP 设备一起使用而导致的缺陷承担责任。

有限责任和补偿。上述提供的补偿是对客户的唯一补偿。在任何情况下,HP 都不对直接、间接、特殊、偶发或后继损失承担责任,不管是根据担保、合同、民事侵权行为,还是任何其他法律理论。

此担保不会影响成文法赋予客户的权利。

获得担保服务。可以从最近的 HP 销售办事处或 HP 网站上注明的其他位置获取担保服务。

HP 软件许可协议

您的 HP 产品包含软件程序。

在开始操作此设备之前,请仔细阅读此许可协议和有限担保声明。仅在客户同意许可协议的所有条款的前提下,提供软件的使用权。开始操作此设备即表明您接受这些条款。如果不同意许可协议的条款,则必须现在就从您的硬盘驱动器上移除软件并销毁主软盘,或者退还完整的 HP 产品和软件以获得全额退款。开始进行配置即表示您接受许可条款。

除非下文另有说明,本 HP 软件许可协议规定了作为 HP 计算机产品的一部分提供给您(客户)的所有软件的使用,并且将取代本 HP 产品中可能包含的或联机找到的任何其他软件担保声明。

Microsoft 操作系统和软件应用程序是按照包含在 Microsoft 文档中或启动 Microsoft 软件产品时显示在屏幕上的 Microsoft 最终用户许可协议 (EULA) 许可您使用的。其他非HP 软件和操作系统由相应的供应商许可证涵盖。下列许可条款规定了 HP 软件的使用:

使用。客户可以在任何 HP 产品上使用软件。客户不能将软件联网使用或者在多台 HP 产品上使用。客户不得在没有法律授权的情况下对软件进行反汇编或反编译。

副本和改编版本。(a) 为存档目的,或者(b) 在 HP 产品使用软件过程中必须复制或改编软件时,只要不以其他方式使用副本和改编版本,客户可以制作副本或者对软件进行改编。

所有权。客户同意他(她)不拥有软件的所有权,而是拥有物理介质的所有权。客户 承认并同意软件享有版权并受版权法保护。客户承认并同意,软件有可能是由本软件 包含的版权声明中提到的第三方软件供应商开发,并且已授权该供应商拥有认定客户 是否侵害版权或违反本协议的权利。

产品恢复 CD-ROM。如果您的 HP 产品附带有产品恢复 CD-ROM: (i) 产品恢复 CD-ROM 和(或)支持实用软件只能用于还原产品恢复 CD-ROM 最初随其提供的 HP 产品硬盘。(ii) 使用包含在任何这样的产品恢复 CD-ROM 中的 Microsoft 操作系统软件应遵守 Microsoft 许可协议的规定。

软件权利的转让。仅当作为全部权利转让的一部分,并且客户预先得到第三方遵守本许可协议条款的承诺时,客户才能将软件的权利转让给第三方。进行此种转让时,客户同意他(她)的软件权利由此终止,并且他(她)将销毁他(她)的副本和改编版本或者转交给第三方。

再授权和分发。未获得 Hewlett-Packard 的书面许可之前,客户不得以物理介质方式或通过电信向公众出租、再授权或分发软件的副本和改编版本。

终止。如果客户没有遵守所有这些条款,并且如果 Hewlett-Packard 已经要求其进行改正,但是客户没有在错误行为发生后三十 (30) 日内作出改正, Hewlett-Packard 有权终止此软件许可。

更新与升级。客户同意软件并不包括更新和升级,可以根据单独的技术支持协议从 Hewlett-Packard 获得这些更新和升级。

出口条款。客户同意不会违反美国出口管理法规或其他适用法规的规定出口或再出口软件或任何副本和改编版本。

美国政府限制权利。使用、复制或披露应遵守 HP 标准商业许可协议,美国政府国防部之外的其他部门和机构应遵守 FAR 52.227-19(c)(1-2) (June 1987) 的规定。 Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 U.S.A. 版权所有 (C) 2000 Hewlett-Packard Company。

保留所有权利。客户还应同意软件是按照 DFARS 252-227-7014 (June 1995) 中定义的 "商用计算机软件"、FAR 2.101(a) 中定义的 "商用项目"或 FAR 52.227-19(或任何等价的机构法规或合同条款)中定义的 "限制的计算机软件"提供和许可的,只要符合上述任意一种情况即可。客户同意,只根据适用于所涉及产品的 FAR 或 DFARS 声明或者 HP 标准软件协议为此类软件提供这些权利。

法规信息和保修 HP 软件有限担保

Microsoft 操作系统服务包的支持策略。HP 为使用 Microsoft 操作系统(包括 Microsoft 发布的支持包)的 HP 工作站提供最终用户支持。此项支持将在软件发布 30 天之内提供。